■使用上のお願い

- メモリーカードは、必ずケースに入れてから収納してください。
- 収納物がとび出さないようにご注意ください。
- 直射日光があたる車の中やお風呂場など湿度の高いところに放置しないでください。
- 汚れを落とす場合は、水分を含んだぞうきんなどを使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。
- カメラを長期間使用しないときは、必ずバッテリーを取り出しておいてください。(バッテリーを再度入れたときは、時計を設定しなおしてください)
- 高温、多湿、油煙の多いところに長期間保管すると、レンズにカビが付いたり、つゆつきが起こったりする場合があります。
- 涼しく、乾燥していて、風通しのよい、ほこりや化学薬品のないところに保管してください。
- カメラの長期間の保存には密閉した容器に乾燥剤と一緒に入れることをおすすめします。

■仕様

材質：　ナイロン
質量：　約 680 g
外形寸法：　約　幅 310 ×高さ 230 ×奥行 120 mm

■お問い合わせ先

お客様ご相談センター　(パナは　365 日) ☎0120-878-365
フリーダイヤル（料金無料）365 日 / 受付 9 時～ 20 時

松下電器産業株式会社
AVC ネットワーク事業グループ
〒571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号 ☎(06)6909-1021

システム事業グループ
〒571-8503 大阪府門真市松葉町 2 番 15 号 ☎(06)6901-1161

©Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社)2002
S1002Sq1112(1000Ⓑ)

Panasonic

ソフトバッグ

取扱説明書

品番 DMW-SB2

このたびは、ソフトバッグをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。

- このソフトバッグは、カメラ本体やアダプター、レンズフードなどを収納することができる、持ち運びに便利なソフトバッグです。
- Panasonic 製デジタルカメラ専用のソフトバッグです。
- 収納するときは、必ずデジタルカメラの電源を「OFF」にして、レンズが収納されているか確認してください。またフラッシュを閉じておいてください。
- デジタルカメラの出し入れやバッグの持ち運びなど、取り扱いには大きなショックを与えないよう十分ご注意ください。

VQT0B77-1

■収納のしかた

1 バッグを開ける

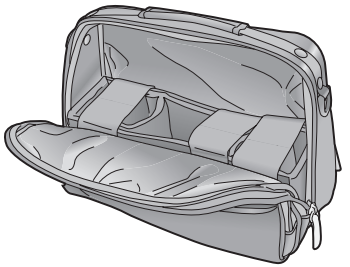

2 指を引っかけて①を外す

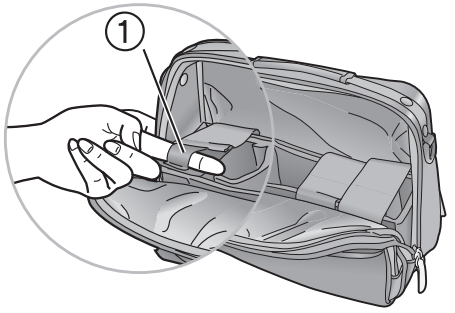

3 デジタルカメラ、ACアダプター、レンズフードなどをバッグに入れる

● 収納するときは電源を［OFF］にしてレンズキャップをつけておいてください。また、フラッシュを閉じておいてください。

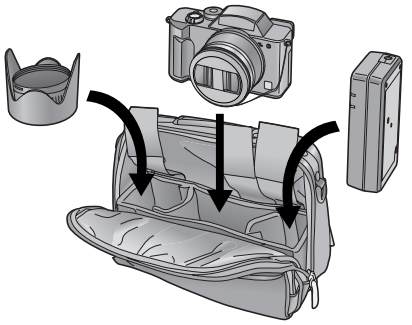

デジタルカメライラストは
DMC-FZ1を使用しています

4 ポケットに、ケーブル類、バッテリー、カード、ストラップなどを入れる

5 バッグを閉じる

ストラップを取り付けて、ショルダーバッグとしてもお使いいただけます。